

DENSi

DP- 102

AKILLI YAZICI

KULLANMA KILAVUZU



Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ilerde kullanabilmek için saklayınız.



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

Değerli Müşterimiz,

DENSİ markalı ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu kullanma kılavuzu DENSİ markalı ürün ile ilgili bütün özellikleri, fonksiyonları ve kullanımı gösteren işlem örneklerini kapsamaktadır.

Cihazınızı kolay, rahat ve güvenle kullanabilmeniz için size rehber olacak bu kılavuzu dikkatlice okuyup inceleyiniz ve ileride tekrar kullanabilmek için saklayınız.



Ürünümüzü güvenle ve yıllarca kullanabilmeniz için Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti teknik destek ve servis güvencesi ile her zaman yanınızda olacaktır.

İyi çalışmalar dileriz. "

Herhangi bir teknik arıza olması halinde en yakın DENSİ Endüstriyel Tartı Sistemleri San. Ve Tic. Ltd Şti. Yetkili Servisine başvurunuz.



1. GÜVENLİK UYARILARI

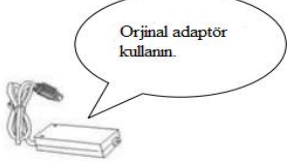DP-102 yazıcınızı ıslak , nemli ortamlardan uzak tutunuz. Yazıcınızın “yazma kafası” thermal özelliklidir. ıslak veya nemli ortam zarar Verebilir, ömrünü azaltabilir. 	Kendi güç besleme adaptörü dışında başka adaptör kullanmayınız. Farklı bir adaptör kullanmak yazıcınıza zarar verebilir. 
Güç kablosunu prizden çıkartırken fiş ucundan tutarak çekiniz, kablodan çekmeyiniz. Yapmayınız 	Termal yazıcı kafasına elle veya herhangi bir cisimle dokunmayınız. Yazıcı kafası hasara uğrayabilir veya yazıcı kalitesi bozulabilir. Dikkat ! 
Eliniz ıslak veya nemliyken fişe dokunmayınız. Yapmayınız 	Yetkili servis kişiler haricinde yazıcınızın iç devrelerine müdahale edilmesi için açılmasına izin vermeyiniz veya açmayınız.

2. DP-102 TEMEL ÖZELLİKLERİ

- * RS-232C data çıkışı özelliği olan tartım terazileri , parça (adet) sayım terazileri, indikatörlere Direkt olarak bağlantı kablosu ile bağlanabilir.
veya wifi modülü (opsiyonel) ile kablolu olarak bağlanabilir. Yazılan bilgileri PC'ye aktarabilir (opsiyon)

- * Bağlantı yapılan Tartı cihazı göstergesindeki ağırlık değişimi, parça(adet) sayısı vs DP-102 göstergesinde de canlı olarak görülür.

- * 50 adet ayrı ürün adı , kodu ile birlikte hafızaya kaydedilebilir.

Dokunmatik grafik gösterge üzerinde ;

- * Tarih -saat , ürün adı , yazılacak fiş nosu, tartılan ağırlık, sayıcı tartı ise parça(adet) sayısı, varsa dara Ağırlığı , kısayol hafıza tuşları ve fonksiyon tuşları aynı anda görülür, tek dokunuşla işlem yapılabilir.
- * Alfabetik ve nümerik klavye sayfası açılarak ürün değiştirme , bilgi girme işlemleri kolayca yapılabilir.
- * Kısa yol tuşlarına ürün hafızaları veya fonksiyon hafızaları ataması yapılarak tek dokunuşla hızlı işlem yapılabilir.
- * Tartım terazisi , parça sayım terazisi kullanım özelliklerine göre fiş baskı formatları seçilebilir.ve bilgiler 58mm genişlikte fiş üzerinde yazdırılabilir.


- *Yazıcı fiş çıktıları üzerinde;

- 4 satırlık başlık mesajı (firma adı, adresi, web adresi vs.)
- Tarih- saat , yazdırılacak fiş nosu
- Ürün adı , ürün kodu
- Tartım yapılan ağırlık , varsa dara ağırlığı ve brüt ağırlık.
- Üst üste ağırlık toplama işlemi yapılmış ise ağırlık toplamı ve toplam sayısı
- Herbir tartım için ürün kodu ve ağırlık içeren barkod(EAN13)
- Fiş altı mesajı (bir satır)

3. SEÇENEKLİ ÖZELLİKLER(Opsiyonel)


- * WiFi modül ilavesi ile kablosuz haberleşme yapabilir, Ağ bağlantısı ile yapılan tartım işlemi sonuçlarını arka ofis veritabanına kablosuz Olarak aktarabilir.
- * Analog modül ilavesi ile hem yazıcı hem de tartım indikatörü olarak çalışabilir.

4. YAZICIYA RULO TAKILMASI

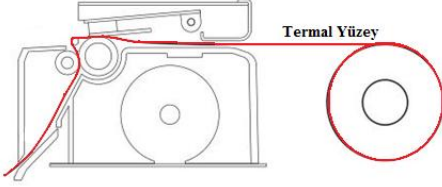


5. Ekran görüntüsü ve Tuş Fonksiyonları:

DP-102 Cihazının dokunmatik ekran olup ekran baskı kuvveti ile çalışmaktadır. Sivri bir cisim ile üzerine bastırmayınız.

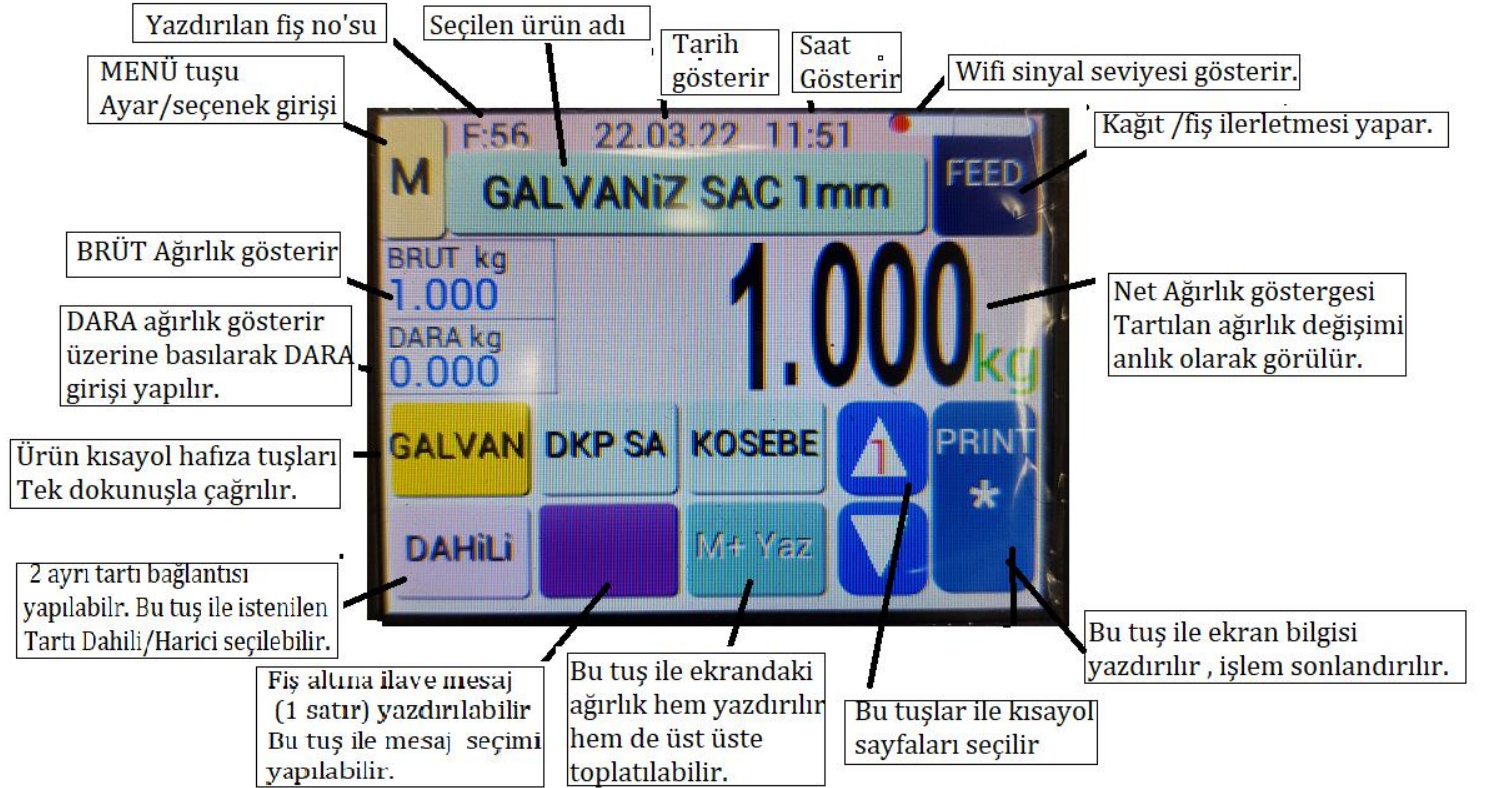

6. Menü alanı:

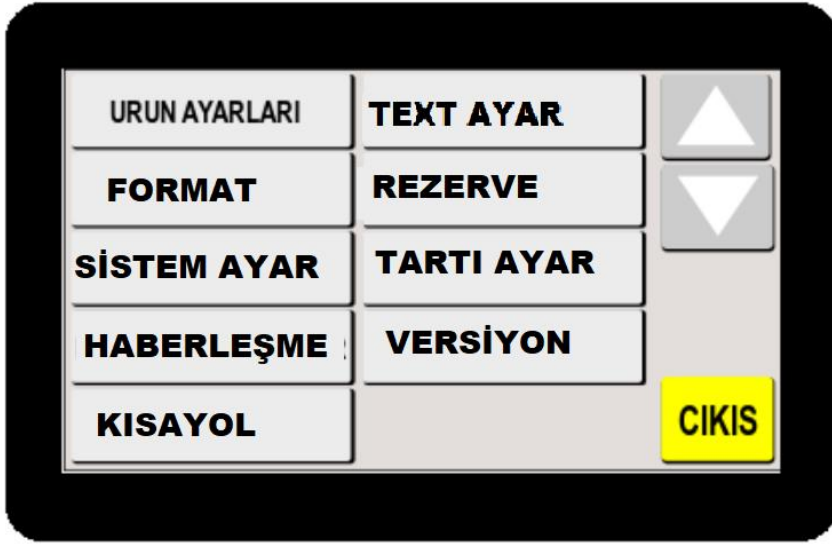

7.1




Bu menüden Yeni ürün girişi yapabilir veya mevcut ürün üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz veya Kayıtlı bir ürünü hafızadan silebilirsiniz. Değişikliklerden sonra "KAYIT" tuşuna basınız, değişiklik yapmadan Çıkış için "ÇIKIŞ" tuşuna basarak çıkınız.



7.2

FORMAT



Girmek için basınız.

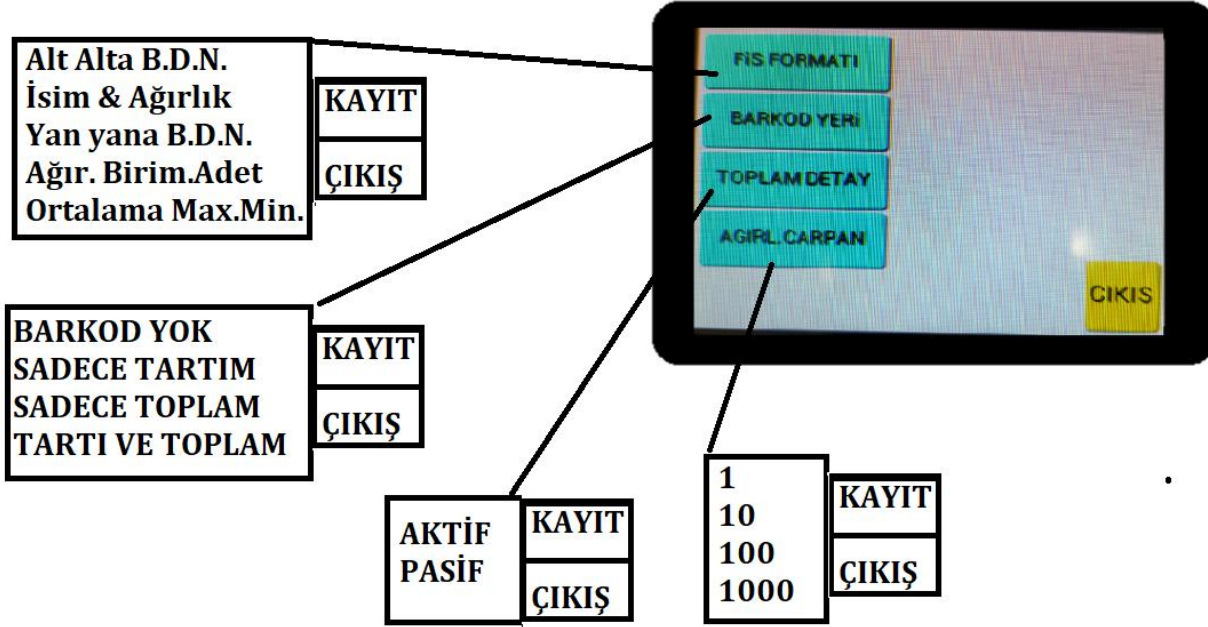

FİŞ FORMAT ÖRNEKLERİ::

SİSTEM AYARLARI


Girmek için basınız.

Otomatik	Kayıt		Yazdırılacak fiş kopya sayısı girişi yapılır. RF modülü kanal no'su girilir. Fiş no'su sıfırlanır veya başlatma no'su girilir. Saat ve Tarih ayarı
Manuel	Çık		
Kapalı	Kayıt		
Açık	Çık		
İngilizce	Kayıt		
Türkçe	Çık		
ARKA FON Ekran rengi seçimi.	Kayıt Çıkış		
ARKA IŞIK(50-255) Arka ışık ayar değeri..	Kayıt Çıkış		
TUŞ HASSASLIK Tuş basma hassaslık değeri	Kayıt Çıkış		



Aşağı ok tuşuna basılırsa "FABRİKA AYARLARI" ve "ÜRÜN SAYISI" seçenekleri görülür.

ÜRÜN SAYISI Ürün hafıza sayısı 60 adettir. Ancak Hafızada tutulacak ilave işlemler yapılır ise hafıza yetersiz kalacaktır. Bunun için ürün sayısı azaltılarak diğer işlemler için hafızada yer açılabilir.	SİL ÇIKIŞ KAYIT	FABRİKA AYARLARI Fabrika ayarlarına "EVET" ile geçilir ise yazıcı üzerinde kullanıcı tarafından yapılan ayarlar silinip fabrika çıkış ayarlarına dönecektir.	EVET HAYIR	

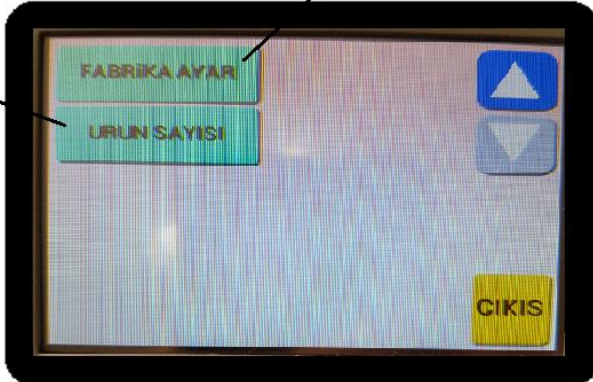

YAZDIRMA MODU:


Otomatik Yaz: Ekrana gelen ağırlık ile seçilmiş ürün bilgilerini otomatik olarak yazar.

Manuel Yaz: Cihaz üzerindeki "PRINT" tuşuna veya "M+ YAZ" tuşuna bastıkça yazdırma yapılır.

7.4

HABERLEŞME AYARLAR

DP-102 yazıcınızın 2 adet seri haberleşme portu bulunmaktadır.

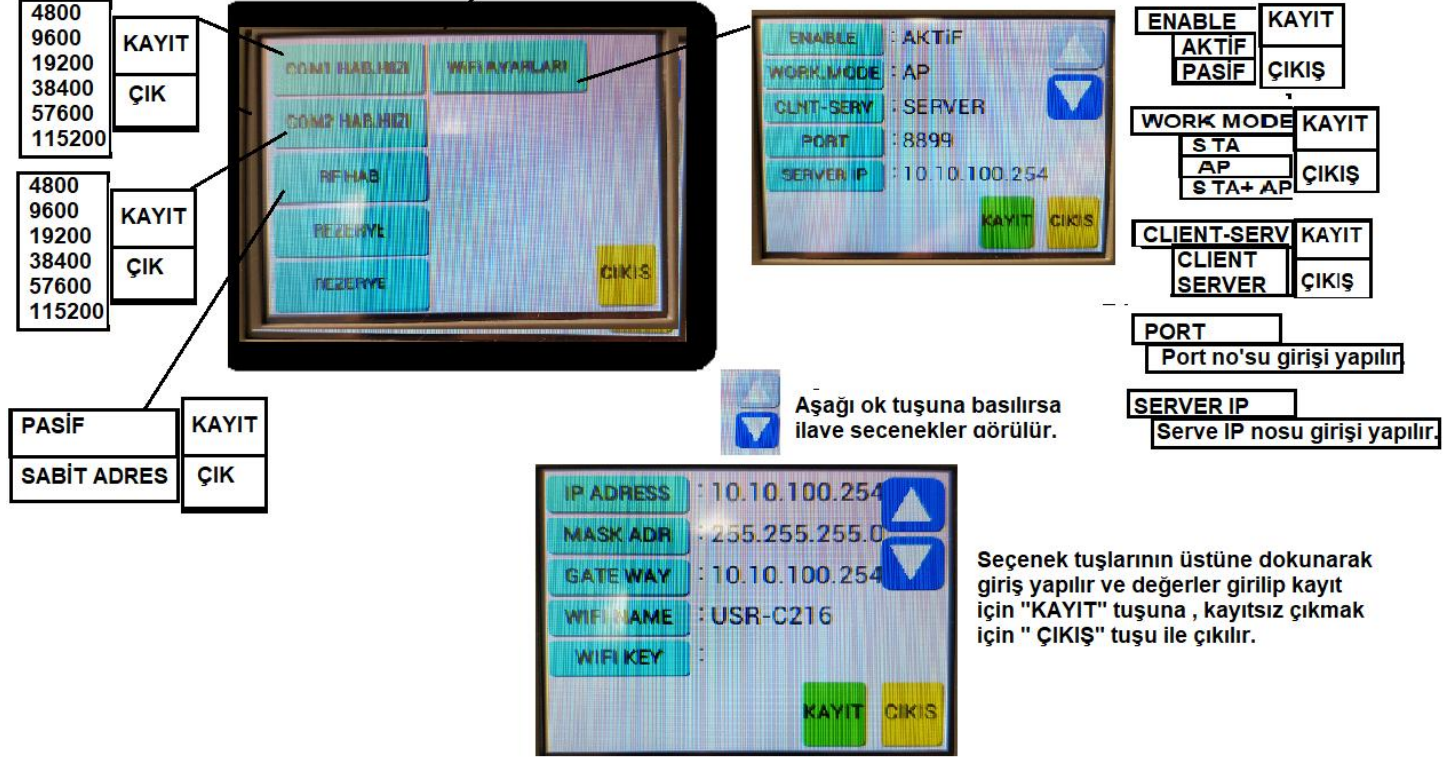

The screen displays the following settings:

- COM1 HAB. HIZI:** 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Buttons: KAYIT, ÇIK.
- COM2 HAB. HIZI:** 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Buttons: KAYIT, ÇIK.
- RF HAB:** Buttons: KAYIT, ÇIK.
- WIFI AYARLARI:** ENABLE: AKTIF, WORK MODE: AP, CLNT-SERV: SERVER, PORT: 8899, SERVER IP: 10.10.100.254. Buttons: KAYIT, ÇIK.

Below the screen, there are additional settings:

- PASİF / SABİT ADRES:** Buttons: KAYIT, ÇIK.
- SERVER IP:** Buttons: KAYIT, ÇIK.
- PORT:** Buttons: KAYIT, ÇIK.
- CLIENT-SERV:** Buttons: KAYIT, ÇIK.
- WORK MODE:** Buttons: KAYIT, ÇIK.
- ENABLE:** Buttons: KAYIT, ÇIK.

Aşağı ok tuşuna basılırsa ilave seçenekler dörlür.

Seçenek tuşlarının üstüne dokunarak giriş yapılır ve değerler girilip kayıt için "KAYIT" tuşuna, kayıtsız çıkmak için "ÇIKIŞ" tuşu ile çıkılır.

7.5

KISAYOL SAYFASI

Girmek için basınız.

Ön ekran kısayol ürün hafıza sayısını ve kısayol fonksiyon tuş sayıları artırılabilir.

> **SAYFADA TUŞ SAYISI** > Tuşa basarak **2, 4, 6**, > seçip **ÇIKIŞ**

> **SAYFA SAYISI** > **1, 2, 3, 4** > seçip **ÇIKIŞ**

Ana menü ekranında herbir sayfada göstermek istediğiniz kısayol hafıza tuş sayısını ve sayfa sayısını burada belirleyebilirsiniz

7.6



TEXT AYAR

Girmek için basınız.

**Adres
TEXT**

Fiş başlığı ; Firma adı, adres, telefon, web sayfa adı vs. girmek için "Adres" tuşuna basınız.

Fiş altı mesajı girmek için "TEXT" tuşuna basınız. 5 satırlık text sayfası açılacaktır.

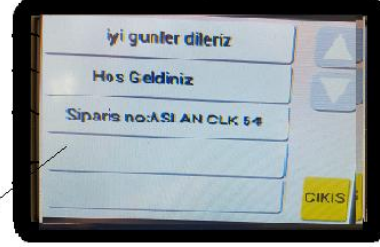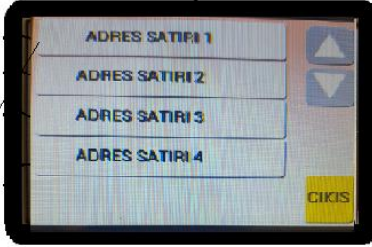

Adres satır 1 - 4 üzerine dokununca bilgi giriş sayfası açılacaktır. İstedığınız bilgiyi girip "KAYIT" tuşuna basınız. Satır silmek için "SİL" tuşu çıkış için "ÇIKIŞ" tuşuna basınız



Herbir satıra bir mesaj olmak üzere 5 adet ayrı mesaj girilebilir. İstedğiniz satır üzerine basınca mesaj giriş sayfası açılır. Mesajınızı girip "KAYIT" tuşuna basınız. Silmek için "SİL" tuşu, çıkış için "ÇIKIŞ" tuşuna basınız.

Adres : DP-102 yazıcınızda basılan fiş başlığında 4 satırlık (Firma adı, adresi, telefon , web sayfa adresi , mesaj vs) programlanabilen Text satırları vardır. Bu text satırlarını programlamak için "Adres" tuşuna basıp satırlara istediğiniz bilgileri programlayıp yazdırabilirsiniz.

ÖRNEK :

TEXT :

MESAJ SATIRI PROGRAMLAMASI:

DP-102 yazıcınızdan basılan fiş üzerinde (yazılan bilgilerin alt kısmında) bir satırlık istediğiniz not, mesaj vs.

Yazdırabilirsiniz. "TEXT" tuşuna basarak text sayfasına girş yaparak 5 adet ayrı Yazdırmak İstedğiniz not.mesaj vs. Yazıcınız hafızasında text olarak listeleyip fiş yazdırma esnasında istediğiniz text 'i seçerek yazdırabilirsiniz.

ÖRNEK:


7.7

TARTI AYAR

Girmek için basınız.

A) "HARİCİ TARTI" BAĞLANTISI :

**DP-102 yazıcınızı harici tartım terazisine , sayıcı teraziye, bir indicatöre RS232C portu üzerinden kablolu olarak Veya wifi haberleşme modül ilavesi ile (opsiyonel)
Veya RF modül ilavesi ile (opsiyonel)
Haberleşme bağlantısı yapar tartı bilgilerini yazıcıya aktarır ürün bilgileri ile birlikte yazdırabilirsiniz.**

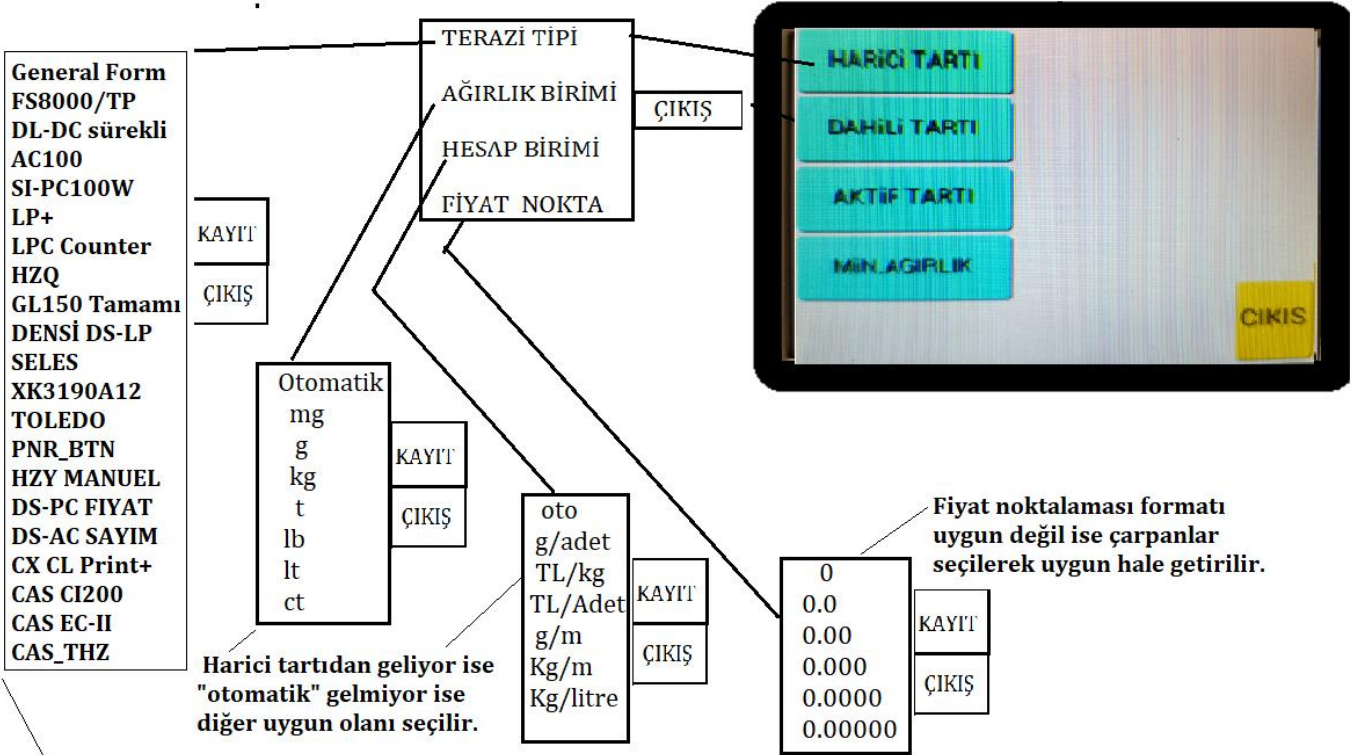


Bağlantısı yapılan harici tartı cihazı listede var ise direkt listeden seçilerek , eğer yok ise "General Form" menüsü içerisine girilip tartı cihazı data format bilgileri girişi yapılarak haberleşme bağlantısı sağlanır.

General Form

Girmek için basınız.


1.BİLGİ UZUNLUĞU	6.DARA SONU	▲
2.İŞARET KONUMU	7.BİRİM BAŞLA	
3.AĞIRLIK BAŞLA	8.SON KARAKTER	▼
4.AĞIRLIK SONU	RESERVE	
5.DARA BAŞLA		ÇIKIŞ

Bağlantı yapılacak tartı cihazının Data formatını kullanma kılavuzundan , yoksa bilgisayar üzerinden Elde ediniz ve aşağıdaki örneğe göre **“General Form”** girişlerini yapınız.

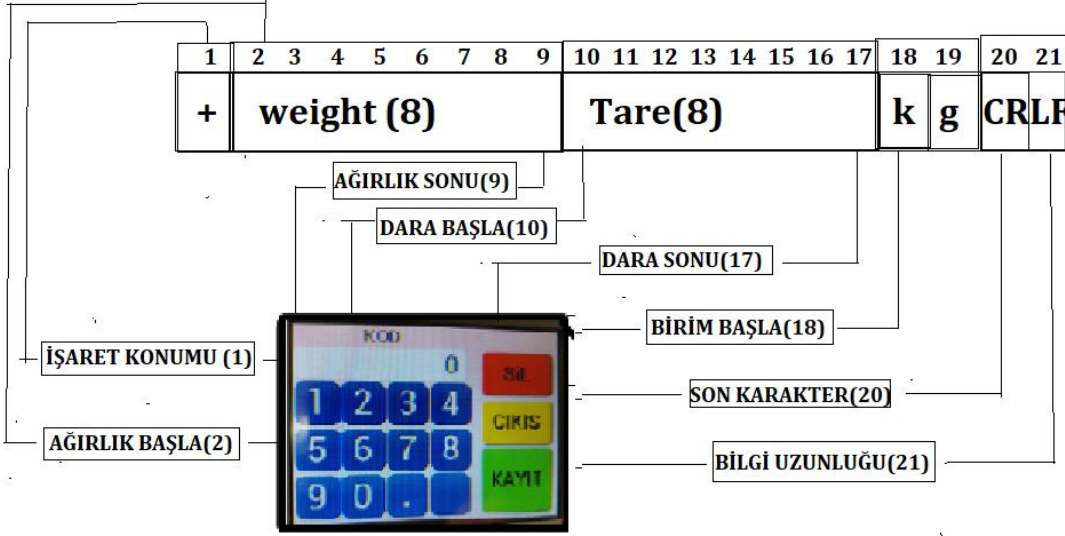

B) “DAHİLİ TARTI” UYGULAMASI (OPSİYONEL) :

DP-102 Yazıcınız isteğiniz halinde dahili tartı modülü ile tartım indikatörü özelliği kazanabilir. Böylece DP-102 cihazınız hem yazıcı hem de tartı indikatörü özelliği ile çalışabilir.

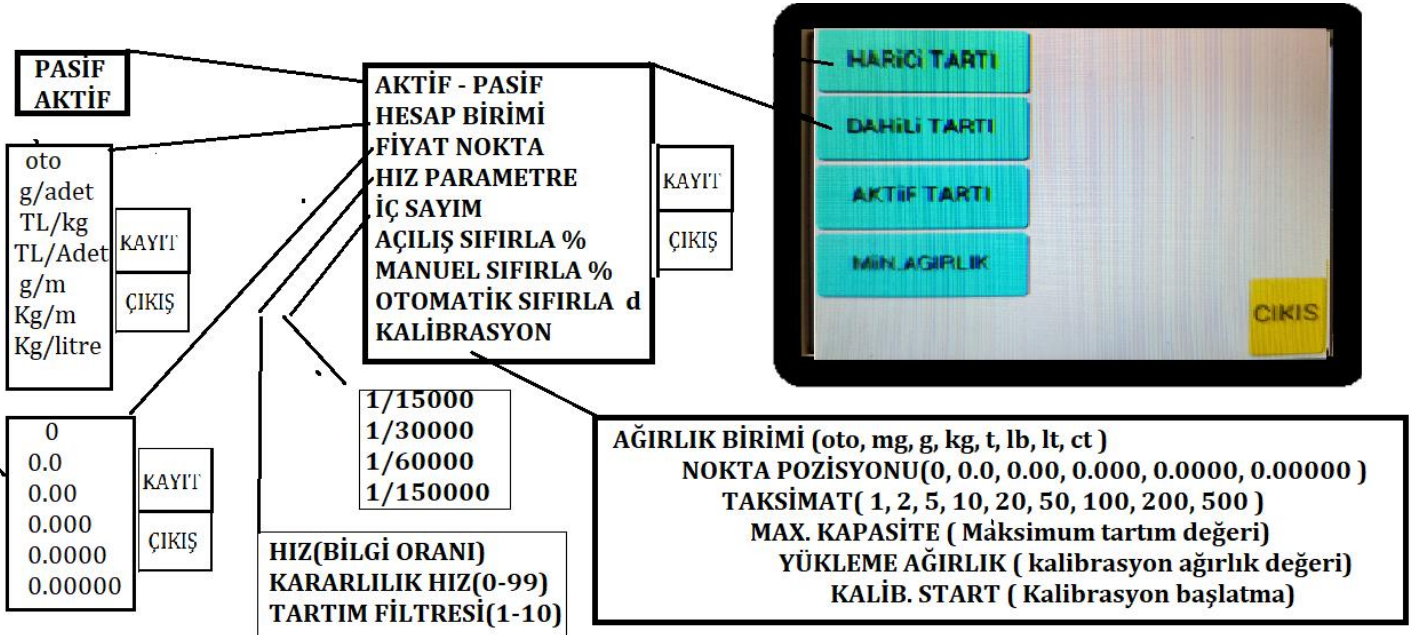


NOT : DP-102 Yazıcınıza 1 adet Harici Tartı cihazı bağlantısı yapabilir ilaveten Dahili Tartı modülü eklenerek 2 ayrı Tartı cihazı bağlantılı olarak çalışabilirsiniz. Dahili tartı ile çalışmak için “DAHİLİ TARTI “ aktif seçeneğini, Harici Tartı ile çalışmak için “HARİCİ TARTI” aktif seçeneğini seçmeniz gereklidir.

C) AKTİF TARTI:

Yukarıdaki “DAHİLİ TARTI” veya “HARİCİ TARTI” seçeneklerden hangisi tercih edilmiş ise diğerini “PASİF” duruma Almak gereklidir. Buna göre “DAHİLİ” veya “HARİCİ” tartı seçilerek aktif hale getirilir.

D) MİN. AĞIRLIK :

Yazıcınız otomatik konumda iken yazdırılmasını istediğiniz en düşük ağırlık değeri girişi yaparak titreşim veya yan etkilerden Gelen düşük ağırlık değişimleri yazıcıya aktarılmaz.

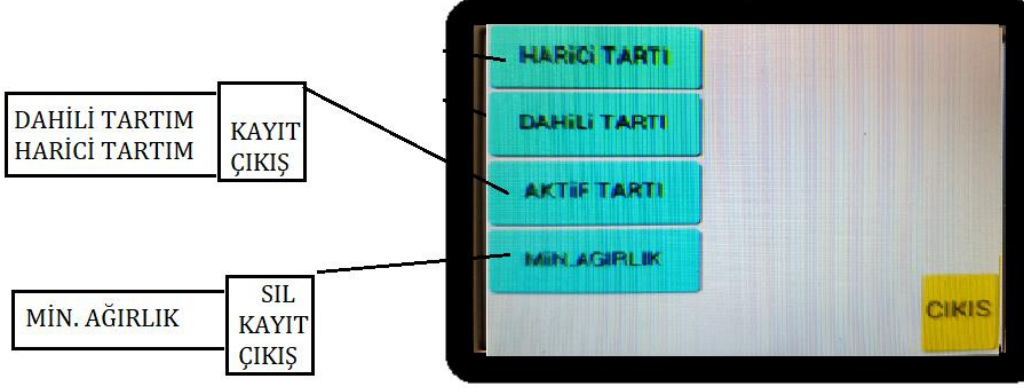

Cihazınızın Çalışma modu ekran formu ve fiş yazdırma formatı “FİŞ FORMATI” seçeneğinize göre şekillenecektir.

TARTIM MODU ÇALIŞMA EKRANI ve FİŞ YAZDIRMA FORMATI:

Eğer “FİŞ FORMATI” seçiminiz “Alt alta B.D.N. , “İsim&Ağırlık”, “Yan yana B.D.N.” seçeneklerinden birisi yapılmış ise Ana Ekran ve fiş formatınız Sadece ağırlık Tartım işlemine göre şekillenecektir. Eğer “FİŞ FORMAT” seçiminiz “Ağır.BirimAdet” yapılmış ise Ana Ekran (Çalışma Ekranı) ve fiş yazdırma formatı parçe(adet) sayım özelliğine göre şekillenecektir.

ÜRÜNLERİN SEÇİLMESİ VE BİLGİLERİN YAZDIRILMASI:

7.1' de girilmiş ürünlerden birisini seçerek tartım ve yazdırma işlemiyapmak için;

a) Ürün adı üzerine kısa dokunarak ürün listesi sayfası açılır ve tartımı yapılacak ürün üzerine dokunarak ürün ekrana çağrılır.



b) Ana ekranda mevcut kısayol hafıza tuşlarından birisine istediğiniz ürünü kaydedebilirsiniz. Ve hafıza tuşuna tek dokunuşla ürünü çağırabilirsiniz.

Bu işlem için kısayol tuşlardan istediğiniz tuşa uzun süreli basarsanız "KISA YOL ATAMA" sayfası açılacaktır.

"ÜRÜN ATAMA " tuşu üzerine basınca a) 'daki gibi ürün listesi sayfası açılacaktır. İşlem yapacağınız ürün üzerine basınca otomatikön hafıza tuşuna kaydedilecek ve ilk 6 harfi görülecektir. Hafıza tuşu ile ürün çağrıldığında o hafıza tuşu rengi sarı renkte yanacaktır



NOT: "KISA YOL" tuşlarına ataması yapılan ürünleri silmek için istenilen kısayol tuşuna uzun süreli basılırsa b) 'de olduğu gibi "KISAYOL ATAMA" sayfası çıkacaktır, "ATAMA KALDIR" tuşuna basılırsa o tuşa yapılmış işlem silinecektir.

FONKSİYON "KISAYOL ATAMA " İŞLEMİ

Ön hafıza kısayol tuşlarına istenir ise fonksiyon tuşları da atanabilir. İstenilen kısayol tuşuna uzun basılarak "KISAYOL ATAMA" Sayfası açılır. "FONKSİYON ATAMA" tuşuna basılır ise fonksiyonlar liste sayfası açılır. İstenilen fonksiyon üzerine dokunularak Kısayol tuşuna otomatik kaydedilmiş olur. Silmek için yine aynı işlem ile "ATAMA KALDIR" tuşu ile silinmiş olur.

EL İLE DARA AĞIRLIĞI GİRİLMESİ

Harici Tartı cihazından "DARA" ağırlığı gelmiyor ise DP-102 yazıcı üzerinden dara ağırlığı girişi yapılarak yazdırılabilir.

Bu işlem için Ana ekran (çalışma ekranı) üzerinde "DARA kg " göstergesi üzerine dokunulduğunda "DARA giriş" sayfası Açılacaktır. Dara ağırlığını girip "KAYIT" tuşuna basarsanız dara ağırlığı göstergede görülecektir. Ekranda "BRÜT kg" Ve "NET kg " ağırlıkları hesaplanmış olacaktır. Girilen dara ağırlığını silmek için "DARA giriş" sayfasına girip "SİL" Tuşu ile dara bilgisini sildikten sonra "KAYIT" tuşu ile çıkınız.

Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

Tartımı yapılacak ürün seçimi yapıp Dara ağırlığı (var ise) girildikten sonra Tartımı yapılacak ürün Tartı platformu üzerine yükleme yapılır ve tartım sonucunu yazdırmak için;

A) Birden fazla tartım işlemi yapılarak ağırlıkların üst üste toplanarak yazdırılması istenir ise her tartım işlemi için “M+ YAZ” Tuşuna basılır ve ardışık tartım işlemleri bitince “PRINT” tuşuna basılarak “GENEL TOPLAM” işlemi ile fiş yazdırılır. Bu işlem ile her bir tartım işlemi sonucu yazılmış olur aynı zamanda ardışık yapılan tartımların toplamı ve tartım sayısı da yazdırılmış olur.

B) Eğer tek bir tartı işlemi yapılarak fiş yazdırma işlemi sonlandırılmak istenir ise tartım işlemi sonrası “PRINT” tuşuna basılır.

AĞIRLIK EKRANININ BÜYÜTÜLMESİ :

Çalışma sırasında ağırlık değerini daha büyük ekranda görmek isterseniz. Ağırlık ekranı üzerine tek dokunuşla ağırlık ekranı büyümüş olacaktır. Eski haline dönmek için tekrar dokunmanız yeterlidir.



İŞLEMLERE GÖRE BASILAN FİŞ ÖRNEKLERİ :

FİŞ FORMATI: “Alt Alta B.D.N” --> Brüt, Dara, Net ağırlıklar alt alta, Ürün adı ve ürün kodu aynı satırda.



Fiş Örnek:

Ürün seç , yük yükle --> PRINT
Tek ürün Tek tartım



Fiş örnek:

Ürün seç + Yük yükle --> M+ Yaz --> PRINT
Tek ürün Çoklu tartım
Her tartıma Barkod



Fiş örnek:

Ürün seç+Yük yükle-->M+ Yaz-->PRINT
Çoklu ürün , Çoklu tartım.
Her tartım için Barkod.



Fiş örnek:

Ürün seç+Yük yükle-->M+Yaz--> PRINT
Tek ürün , çoklu tartım.
Sadece Toplam Tartım için Barkod.

FİŞ FORMATI: “İsim & Ağırlık” --> Ürün adı ve ağırlık aynı satırda, ürün kodu ayrı satırda.

Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri



Fiş Örnek:

Ürün seç, yük yükle--> PRİNT
Tek ürün, tek tartım



Fiş örnek:

Ürün seç,yük yüklr -->M+ Yaz--> PRİNT
Tek ürün, çoklu toplamalı tartım



Fiş örnek:

Ürün seç, yük yükle-->M+ Yaz--> PRİNT
Çok ürün, Çoklu tartım

FIŞ FORMATI : "Yan Yana B.D.N." --> Brüt,Dara, Net ağırlık aynı satırda yan yana , ürün adı ve ürün kodu aynı satırda.



Fiş örnek:

Ürün seç, yük yükle-->PRİNT
Tek ürün, tek tartım.



Fiş örnek:

Ürün seç,yük yükle-->M+ Yaz--> PRİNT
Tek ürün, çoklu tartım.



Fiş örnek:

Ürün seç, yük yükle-->M+ Yaz--> PRİNT
Çoklu ürün,çoklu tartım.



Densi Endüstriyel Tartı Sistemleri

FİŞ FORMATI : “Ortalama,Max.,Min” --> Aynı ürün çoklu tartım içerisinde en yüksek, en düşük ağırlıkları ve tartılan ağırlıkların Ortalamasını basar. Aynı ürün ardışık tartımlar ile tartım kontrolü yapılabilir, max,min kalite kontrolü yapılabilir.

Fiş örnek:

Ürün seç, yük yükle--> M+ yaz-->PRINT
Tek ürün,çoklu tartım.

Tartılan parçaların ortalama ağırlığı -->
Tartılan parçaların en yüksek ağırlığı-->
Tartılan parçaların en düşük ağırlığı ---->



PARÇA ADET SAYICI MODU ÇALIŞMA EKRANI (Opsiyonel):

Eğer “FORMAT” menüsünden fiş formatınızı “Ağır.B.Adet” olarak seçerseniz “Ana Ekran “ (Çalışma Ekranı) <PARÇA ADET SAYIM MODU> na göre şekillenecektir.

Ekran da birim ağırlık , parça sayısı(sayılan adet sayısı) ve ağırlık değerleri ayrı ayrı görülecektir.



Harici bağlantılı tartı cihazından gelen birim ağırlık, adet sayısı ve ağırlık yazıcı ekranında görülebilecektir.

Eğer Dahili Tartı modülü eklenmiş ise birim ağırlık girme, örnekleme hesaplaması işlemleri DP-102 yazıcı üzerinden yapılabilir , parça sayıcı tartı cihazı gibi işlem yapabilecektir.

6.1. MANUEL YAZDIRMA

Çalışma ekranı üzerinde seçilen ürün bilgileri , ürüne ait Ağırlık bilgileri  tuşuna basıldığında cihaz fiş/ etiket çıktısı verir.(“Sistem Ayarları” menüsünde “Manuel Yaz” seçimi yapılmış olmalıdır).

6.2. OTOMATİK YAZDIRMA

<Sistem Ayarları> menüsünde < Otomatik Yazdırma> seçimi yapılmış ise hiçbir tuşa basmaya gerek kalmadan tartım ünitesinden gelen tartı bilgisini otomatik olarak yazar.

6.3. TOPLAMA İŞLEMİ

Seçilmiş ürüne ait Tartım bilgilerini her tartım sonucunu **M** + YAZ tuşu ile yazdırmak suretiyle ağırlık bilgileri hafızada toplama **yaptırabilir** ve

Genel toplam bilgisini  tuşuna basarak yazdırabilirsiniz.

M + YAZ Tuşu Ağırlık, Adet, Fiyat’ları üstüste toplamak için de kullanılır. **Topla veya** Topla Yazdır seçeneklerinden biri seçilerek kullanılır.

6.4. GENEL TOPLAM ALMA

Genel toplam fonksiyonu Ara toplamda görülen değerleri yazdırır. Bu değerleri yazdırmak için toplama işlemleri bittikten sonra  tuşuna basılır. Toplam sonuç etiket üzerine yazılır.

6.5 DP-102 Akıllı Yazıcı Diğer Opsiyonel özellikleri

1. Araç (Kamyon) Tartım Modunda çalışma

- Plaka girişi ile 1.Tartım yapılır . Tartım bilgisini Plaka bilgisi ile birlikte fiş üzerinde yazar ve hafızada saklar.
 - Aynı aracın tekrar tartıma gelmesi halinde Plaka girildiğinde daha önceki yapılan tartım bilgisini otomatik olarak bulur ve 1. Tartımın devamı bir tartım olup olmadığını sorar . Eger 1. tartımın devamı ise yapılacak tartımı 2. Tartım işlemi olarak kabul eder ve Tartım sonrası fiş üzerinde Plaka numarası ile birlikte 1.Tartım bilgileri ve 2.Tartım bilgileri olmak üzere işlemlerin her ikisininide Fiş üzerinde yazar.
 - Yeni yapılacak tartım işlemi daha önceki yapılan tartımın devamı değil ise yeni bir Tartım olarak kaydeder ve fişini Yazarak hafızada saklar.
- Yapılan tartım işlemlerinin kaydını (raporunu) hafızada tutar. Bu özellik ayrıca opsiyoneldir.
- 200 adet araç plakası ile Tartım işlemini hafızada saklayabilir.

2.Diyaliz Tartım Modunda Çalışma.

- Diyaliz hasta no’su (TC Kimlik no) girişi ile 1. Tartım yapılır. Tartım bilgisini kimlik no’su ile birlikte fiş üzerinde yazar ve hafızada saklar.
- Aynı kişinin tekrar tartıma gelmesi halinde kimlik no’su girildiğinde daha önceki yapılan tartım bilgisini otomatik olarak bulur ve 1.Tartımın devamı bir tartım olup olmadığını sorar . Eğer 1.Tartımın devamı bir tartım ise yapılacak Tartımı 2.Tartım işlemi olarak kabul eder ve tartım sonrası fiş üzerinde kimlik no’su ile birlikte 1.Tartım bilgileri ve 2. Tartım bilgileri olmak üzere işlemlerin her ikisini de fiş üzerinde yazar.
- Yeni yapılacak tartım işlemi daha önceki yapılan tartımın devamı değil ise yeni bir Tartım olarak kaydeder ve fişini Yazarak hafızada saklar.
- Yapılan tartım işlemlerinin kaydını (raporunu) hafızada tutar. Bu özellik ayrıca opsiyoneldir.
- 200 adet kişi kimlik No’su ile Tartım işlemini hafızada saklayabilir.